

1

Après la mise en place d'un soubassement correspondant à la nature du terrain et à l'usage prévu, on dressera un lit de sable de 3-4 cm en épaisseur constante. Le sable à utiliser doit être propre, exempt d'éléments argileux ou organiques. Les sables naturels jusqu'à 3 mm conviennent.

2

On posera les pavés en vérifiant le parallélisme des rangs de pavés au moins tous les 4-5 m. Après la pose des pavés, les joints seront remplis de sable pour balayage. Un sable fin assurera à l'ensemble une bonne stabilité.

3

Stabiliser le revêtement à l'aide d'une plaque vibrante ou tout autre instrument approprié de compactage (il ne doit être ni batteur, ni sauteur, ni glisseur) en allant d'abord dans le sens de la longueur, puis dans le sens perpendiculaire.

4

Le compactage des pavés doit se faire par temps sec. En fonction du type de pavé, l'utilisation d'une plaque vibrante munie d'un tapis de protection en polyuréthane, est conseillée.



En respectant les règles de base ci-dessous, votre travail sera simplifié.

1

Après décaissement de la surface, mettre en place (pour être hors gel) un fond de forme de 15 à 30 cm d'un matériau à compacter de type tout-venant, de matériaux de recyclage ou de concassé.

2

Pour le lit de pose, utiliser une couche de 3 à 5 cm de sable ou concassé fin de 2/5 mm, ou un mélange sable/concassé de 0 à 5 mm. Racler la surface en tenant compte d'une pente de 2%.

3

Poser le pavé Arena avec un joint d'environ 5 mm. Pour des allées de jardin ou de surfaces à engazonner, prévoir un joint plus large.

Utiliser une ficelle ou une règle pour l'alignement et la mise à niveau. Eviter le chevauchement des joints. La pose en cercle ou en courbe est possible avec le pavé Arena.

Conseil : la présélection des pavés coniques favorise la pose linéaire.

4

Balayer dans les joints des pavés un mélange de sable et de concassé. Arroser l'ensemble de la surface pour permettre un bon remplissage des joints.

5


Après séchage, damer la surface avec une plaque vibrante jusqu'à stabilisation de l'ensemble. Effectuer un dernier remplissage des joints à l'aide de sable.

Eventuellement dans les semaines à venir, effectuer un rinçage d'eau supplémentaire.

Nous restons à votre service pour tout renseignement complémentaire.



1

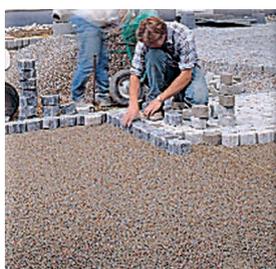

2



3



4



5